


ESPAGNOLETTE DE FENETRE

NOTICE DE POSE

1/ Prendre la Côte «A » du bas de la fenêtre à l'axe de la poignée.


Assembler le panent et les 1/2 moulures à l'aide d'une clé hexagonale de 2,5.

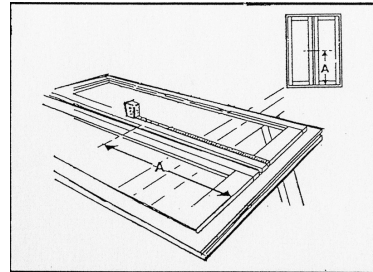


2/ Montage des lacets sur la fenêtre :

Percer la fenêtre \varnothing 7 mm sans déboucher.


Visser directement le lacet et si besoin le couper de longueur.

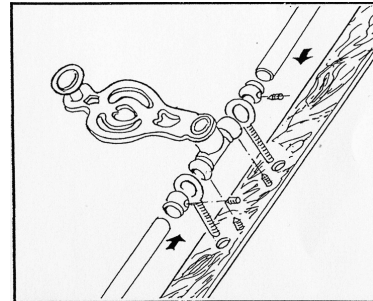

3/ Couper les tiges partie haute et basse.

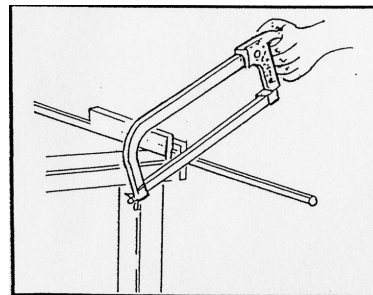

4/ Glisser les tiges dans les lacets et bloquer avec les vis pointeau. Après blocage, percer un trou de 3mm pour stabilisation totale de la vis.

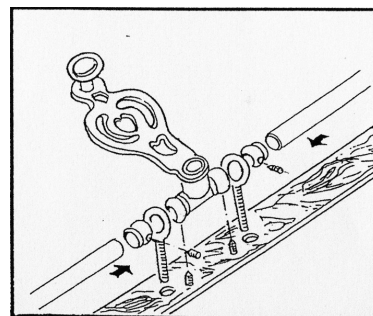

Important :

- * Tringle avec crochet de 65 pour menuiserie épaisseur 58.
- * Tringle avec crochet de 75 pour menuiserie épaisseur 68.
(sur demande, crochets de 78 disponibles)